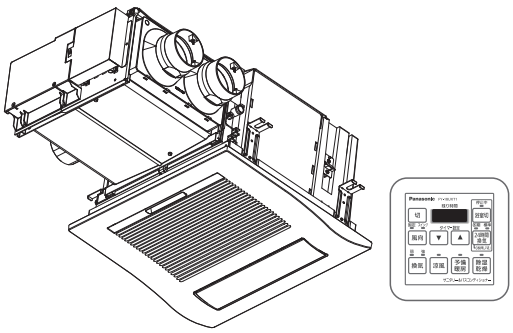

Panasonic

取扱説明書

家庭用 サニタリー&バスコンディショナー

品番　FY-18UXT1

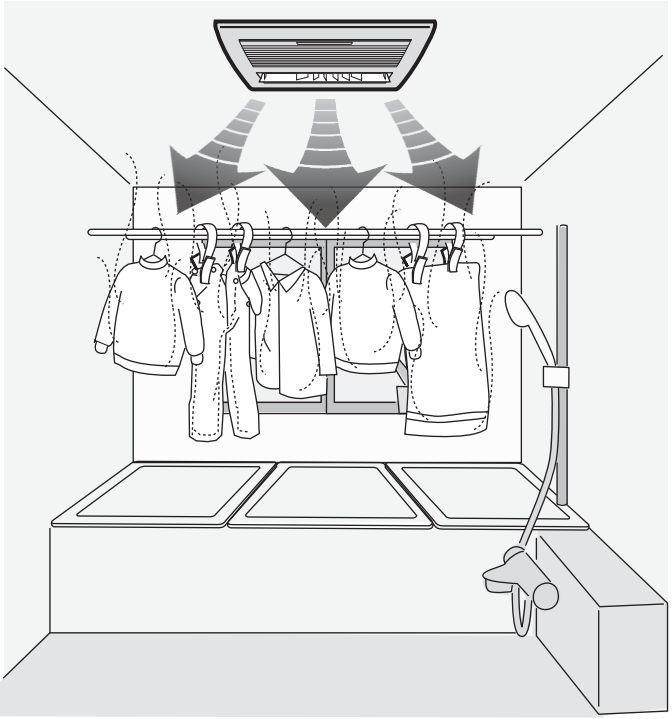

保証書付き　工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（3〜5ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

本製品の熱源は、電熱装置ではなくヒートポンプによるものです。従って本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」には該当しません。

もくじ

はじめに

特長 …… 2
安全上のご注意…… 3〜5
お願いとお知らせ…… 5〜6
各部の名前とはたらき…… 7〜8
運転前に知っておいてください …… 9
運転前の準備…… 10
運転時間の変えかた…… 11
風向の変えかた…… 12

運転しましょう!

除湿乾燥（衣類乾燥）のしかた…… 13〜14
予備暖房のしかた…… 15
涼風のしかた…… 16
換気のしかた…… 17
24時間換気のしかた …… 18
外部換気スイッチによる換気のしかた…… 19

必要なとき！

お手入れのしかた …… 20〜22
故障かな!?と思ったら …… 23〜25
こんなときには…… 25
保証とアフターサービス …… 26〜27
仕様…… 28
保証書 …… 裏表紙

18UXT1417F-P0311-6112

特長

このサニタリー&バスコンディショナーは、浴室の天井裏に設置し、衣類や浴室の乾燥をしたり、入浴前に浴室をあたためたり、入浴後に浴室の換気をすることができる商品です。

衣類を乾かしたいときに…

除湿乾燥

天候や時間帯を気にせず衣類を乾燥します。
トイレや洗面所、その他居室の除湿乾燥はできません。
(☞ 13~14ページ)

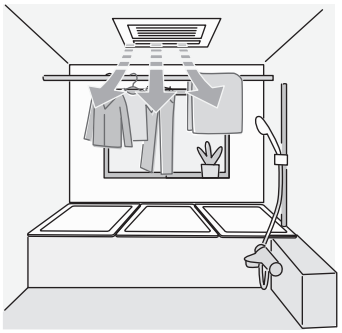

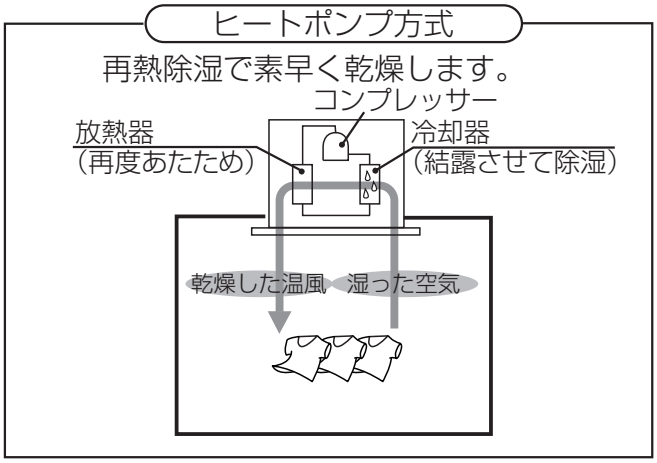

入浴前に・・・

予備暖房

冬期など、浴室内が冷えているとき入浴前に浴室内をあたためます。
トイレや洗面所、その他居室の予備暖房はできません。
(☞ 15ページ)

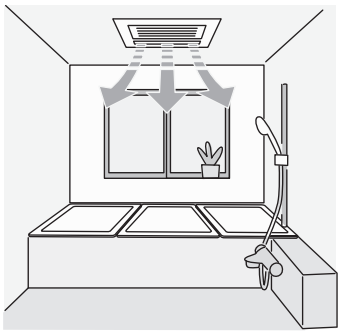

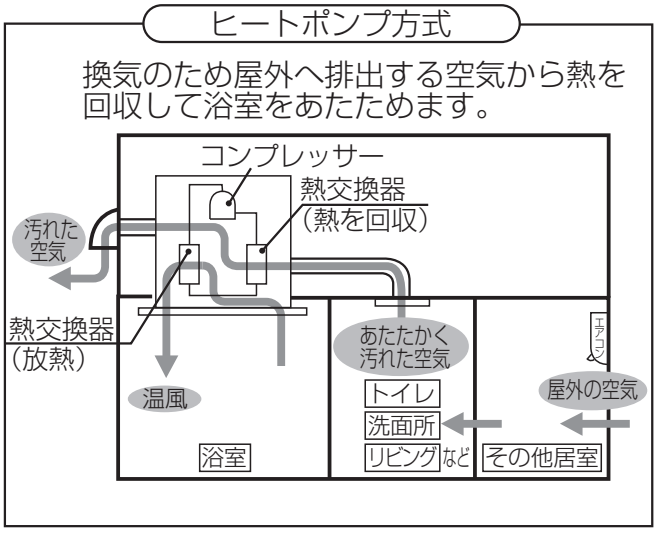

入浴中に・・・

涼風

入浴中に涼しさを得ることができます。
冷房運転ではありません。
(☞ 16ページ)

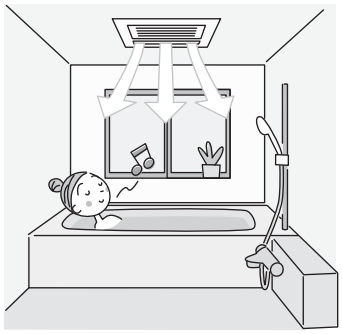

入浴後に・・・

換気

入浴後、浴室内の湿気を排出します。
(☞ 17ページ)

除湿乾燥

入浴後、浴室内を乾燥します。
(☞ 13~14ページ)

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

お買い上げの販売店にご相談ください

禁止

●**設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない**
（発火、水漏れ・感電・けがなどの原因）

●**異常時(こげ臭い、異常音など)は、運転を停止してブレーカーを「OFF」にする**
（感電・火災の原因）

使いかたに注意する

禁止

●**内釜式風呂を設置した浴室には取り付けない**
（一酸化炭素中毒をおこす原因）

●**浴室内に化粧品の瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを置いたまま運転をしない**
（発火・爆発・変質の原因）

●**頭髪や身体を乾かすために使用しない**
また、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない
（脱水症状、低温やけど、体調悪化、健康障害などの原因）

●**食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に除湿乾燥運転をしない**
（油の酸化熱による、自然発火や引火の原因）

●**地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずすみやかに運転を停止してブレーカーを「OFF」にする**
（思わぬ事故の原因）

●**開放形の暖房機器（石油ストーブやファンヒーターなど）を使用する場合は、24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気をおこなう**
換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
（一酸化炭素中毒など人体に影響をおよぼす原因）

●**洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する**
（火災の原因）

安全上のご注意(つづき)

⚠警告

機器には…

禁止

●**本体・コントローラーに故意にお湯や水、カビ取り剤などをかけたりしない**
（ショート、感電の原因）
●**吹き出し口や吸い込み口などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げたりしない**
また、フロントパネルをはずしてファンなどに触れない
特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。
（けが、やけどの原因）

お手入れのときには…

禁止

●**分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない**
（感電の原因）

●**分電盤のブレーカーを「OFF」にする**
（感電やけがをする原因）

⚠注意

使いかたに注意する

禁止

●**ドライクリーニング表示の衣類、熱に弱い衣類、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類の乾燥はさける**
（縮みや変色、形崩れの原因）
●**一般家庭用以外の目的に使用したり、精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わない**
（品質低下や動植物へ悪影響をおよぼす原因）
●**24時間換気を長時間停止しない**
（居住空間の空気が汚れる原因）
●**エアーフィルターをはずしたまま運転しない**
（けがの原因）
●**各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない**
（新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になる原因）

●**エアーフィルターを出し入れするときは必ず運転を止める**
（けがの原因）
●**機器がしっかり取り付けられているか確認する**
（落下により、けがをする原因）

機器には…

禁止

●**吹き出し口や吸い込み口に紙、布、異物などを入れたり、風向ルーバーやエアーフィルターをふさいだりしない**
（けが、やけどの原因）
●**本体・フロントパネル・物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない**
（けがの原因）
●**火気を近づけない**
（火災の原因）
●**温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない**
（変色、腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因や、ひび割れや落下してけがをする原因）

⚠注意

お手入れのときには…

禁止

●以下のような作業をしない
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗っての作業
・浴槽の縁や風呂フタの上に乗っての作業
（転倒など、けがの原因）

●以下のことを守る
・運転を停止する
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・足元に注意する
・お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける
（けが、やけどの原因）

使用を終了した機器は…

●使用を終了した機器は放置せず撤去する
（落下によりけがをする原因）

お願いとお知らせ

お願い

●付属品・指定のもの（別売部品）を使用する
●熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
●風向ルーバーの風向調整は、コントローラーから操作する
（手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からの位置ずれ、故障の原因）
●機器・コントローラー・物干しバーに浴室用洗剤、カビ取り剤、塩素系洗剤、殺虫剤、アルコールなどを吹きかけない
万一かかった場合は、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取ってください
（故障やさび、ひび割れ、変色の原因）
●浴室の壁や扉に、温風が強く当たらないようにする
（浴室や扉が変形する原因）
●エアーフィルターやトイレや洗面所・リビングなどの副吸込グリルのフィルターは定期的にお手入れする
（フィルター目づまりにより風量が減ったり、運転音が大きくなる原因）
●密閉性や断熱性の悪い浴室においては、残り時間を長めに設定する
（機器の性能が十分に発揮できない場合があります）
●外気の給気口は、家具などでふさがない
（新鮮な空気が取り入れられません）
●テレビやラジオなどは、本体から1m以上離して使う
（映像の乱れ、雑音の原因）
●入浴後は必ず換気運転や除湿乾燥運転をおこなう
（水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、カビの発生の原因）
●除湿乾燥・予備暖房運転中や運転直後は、吹き出し口に触らない
（やけどの原因）
●コントローラーは、お子さまがいたずらしないように注意する
（思わぬ事故の原因）
●スチームサウナ・ミストサウナ付きの浴室には使用しない
（故障の原因）

お願いとお知らせ(つづき)

お知らせ

故障ではありません。そのままお使いください。

- **冬期などに屋外の排気口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合がある**
  （浴室のあたたかい空気が冷やされて、白く見えたり結露する現象です）
- **色のついたしずくが落ちる**
  （入浴剤などを使用していると、入浴剤の色がしずくに移ることがあります）
- **運転音が大きい**
  （風向ルーバーの開き角度によるものです）
- **運転開始時や停止時、また運転モードが切り換わるときや停電復帰後に「コトコト」や「カッカッ」などの音がする**
  （風向ルーバーの位置確認時の音や部品の動作音です）
- **運転中や停止後、本体や浴室から「ピキピキ」や「ピシッ」などの音がする**
  （熱による膨張収縮のためです）
- **運転ボタンを押してから機器本体が運転開始するまで、数分間かかる**
  （圧縮機の保護などのためです）
- **ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が、注ぎ口から漏れる場合がある**
  （ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出されるためです）
- **除湿乾燥・予備暖房運転を停止したあとに機器から「ブー」や「シャー」などの音がする**
  （機器内にたまった水を排出する音や冷媒ガスが流れる音です）
- **運転中は、金属製のもの(貴金属のアクセサリーやメガネなど)は室温や温風により熱くなります**
- **洗い場にドレン排水をしている場合に、ドレン排水出口近傍の床や壁が薄青色（薄緑色）になる場合がある**
  （本体内部の銅配管やドレン排水部材から溶け出たわずかな銅イオンと石けんなどに含まれる脂肪酸とが反応したもので、人体に害はありません）

ご確認ください

- ☐ **コントローラーは浴室の外（洗面所など）に取り付けられていますか？**
  （機器故障の原因）
- ☐ **点検口はありますか？**
  （保守点検・修理のため）

各部の名前とはたらき

品番および経年劣化に係る
注意喚起のための表示位置

お願い　**品番をご確認ください。品番はコントローラーに記載してあります。**
（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）

■本体

（浴室に設置）

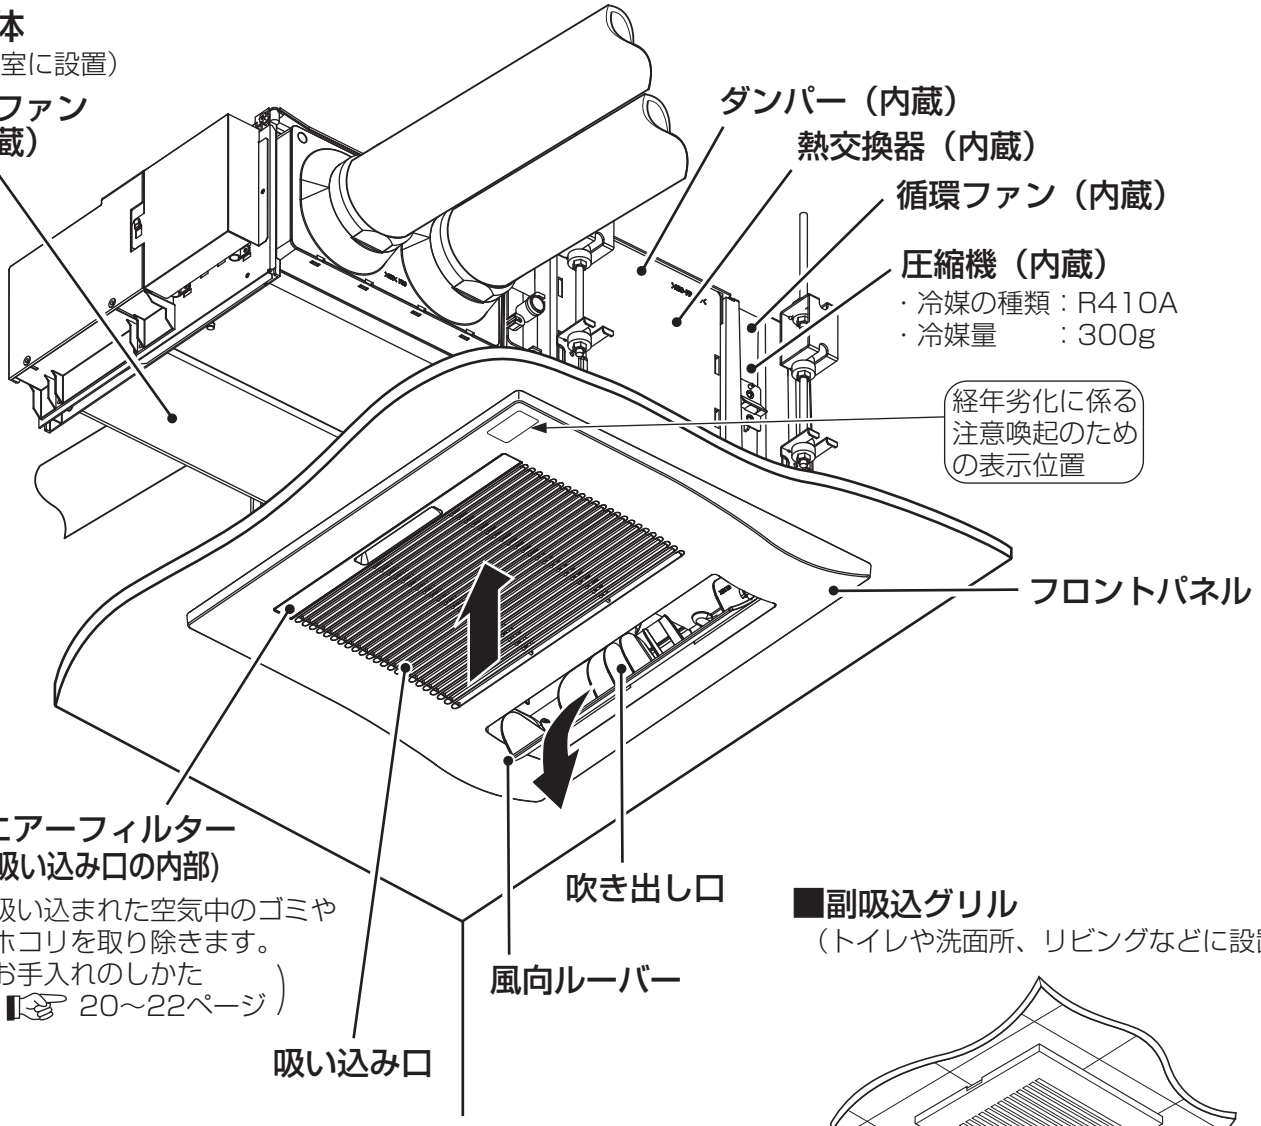

■副吸込グリル

（トイレや洗面所、リビングなどに設置）

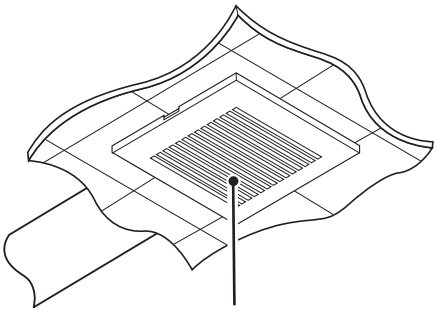

■外部換気スイッチ（別売品　トイレや洗面所に設置）

※イラストは使用できるスイッチの一例です。
※外部換気スイッチ（別売品）は、コントローラーで運転操作をしていないときに、換気の 切・入 を操作することができます。
※外部換気スイッチを、 切 操作してもすぐ停止せず、約3分間は換気運転を継続したあと停止します。(遅れ停止)

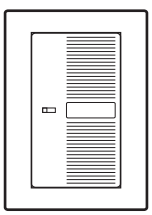

お願い

外部換気スイッチが設置されているかご不明の場合は、工事店にお確かめください。

各部の名前とはたらき(つづき)

■コントローラー

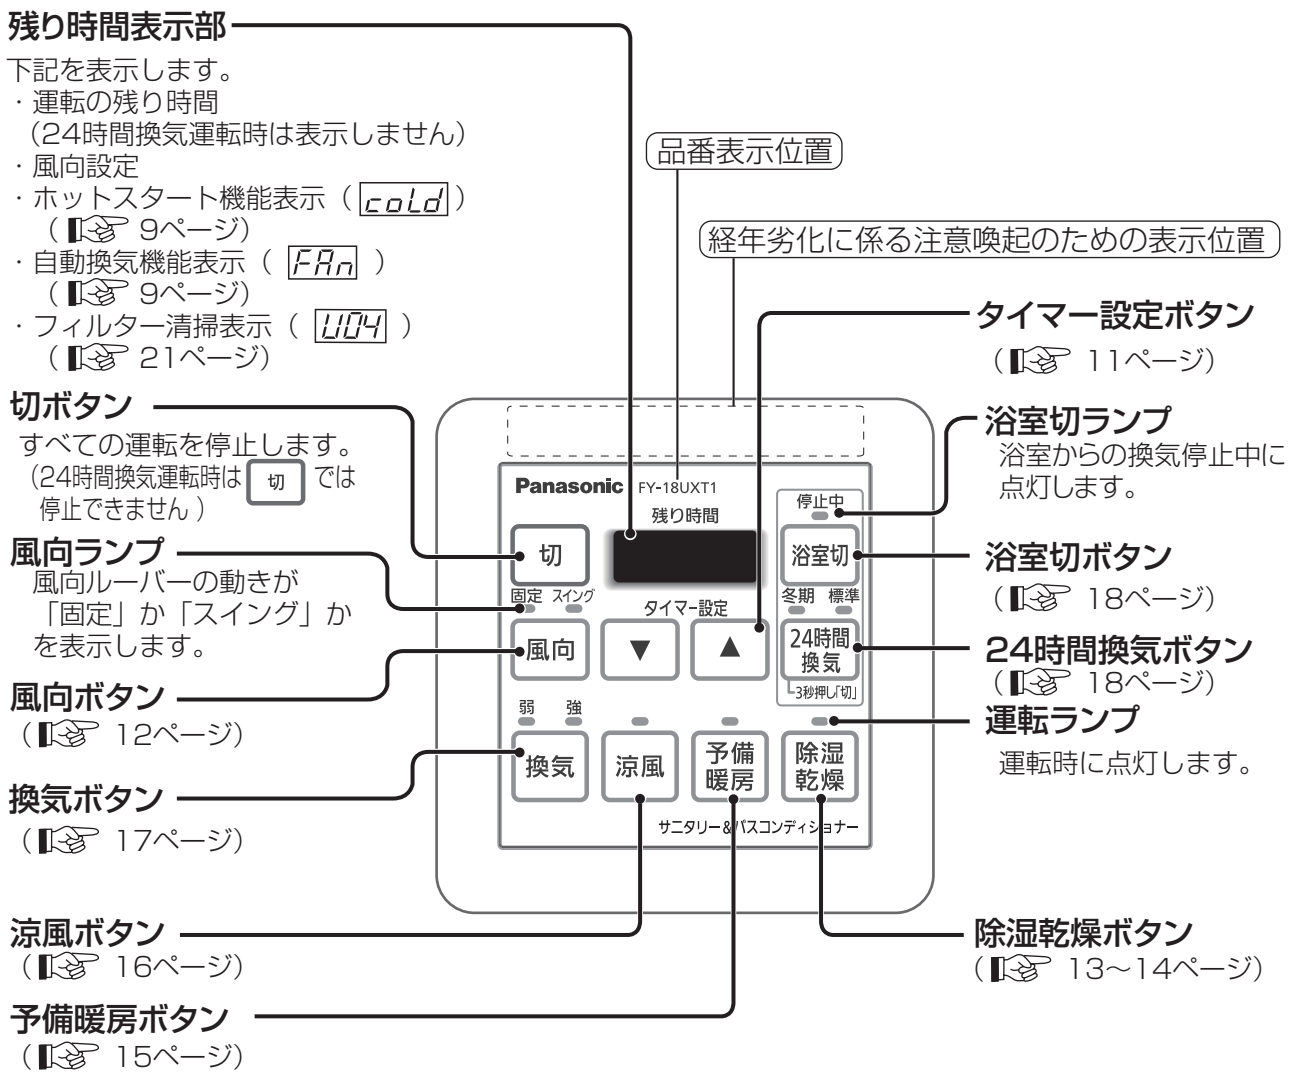

■本機器は次の5つの運転モードでご使用になれます。

運転モード	用　途	運転状態			
		循環ファン	換気ファン	圧縮機	ドレンポンプ
除湿乾燥	●衣類を乾燥する	(運転)	(運転)	(運転)	(運転)
予備暖房	●入浴前に浴室をあたためる	(運転)	(運転)	(運転)	(運転)
涼　風	●入浴中に涼しさを得る（冷房ではありません）	(運転)	(運転)	停止	停止
換　気(強/弱)	●入浴後に浴室内の湿気を排出する（副吸込グリルを設置してある2室(トイレや洗面所、リビングなど)も同時に換気します）	停止	(運転)	停止	停止
24時間換気(標準/冬期)	●室内の空気の質を維持する	停止	(運転)	停止	停止

運転前に知っておいてください

こんな表示が出たときは

・**cold：ホットスタート機能**

除湿乾燥運転や予備暖房運転開始時に、起動性能を向上させるために風向ルーバー設定に関わらず風向を約25°にする場合があります。

ホットスタート運転の継続時間は浴室の温度により変化しますが、ホットスタート運転中は風向ボタンを押すと残り時間表示部にcoldと表示されます。

・**FAn：自動換気機能**

浴室内の臭気排出のために、除湿乾燥運転終了後、換気ファンを運転します。

自動換気運転の継続時間は約1時間ですが、自動換気運転中は残り時間表示部にFAnと表示されます。

冬期の除湿乾燥、予備暖房能力低下について

除湿乾燥や予備暖房運転は、ヒートポンプ式の特性として、副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）の温度が下がるにつれ能力が低下します。また、温度が低く、湿度が高いときには、本体内部に霜がつくことがあり、その霜を溶かすため、吹き出し口から風が出なくなることがあります（除霜運転）。このとき運転ランプが点滅します。除霜運転は約9分で終わりますので、そのままお待ちください。

圧縮機起動遅れ

運転の切り換え時に、圧縮機の保護などのために、約3分間圧縮機が動かない場合がありますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

循環ファン起動遅れ

運転の開始時や切り換え時に、約30秒間循環ファンが動かない場合がありますが、故障ではありません。そのままお待ちください。このとき運転ランプが点滅します。

循環ファン停止遅れ

コントローラーで運転を停止しても、圧縮機の保護などのために約30秒間循環ファンが運転を継続したあと、停止する場合があります。このとき残り時間表示部の右端が回転表示します。

ブレーカーをONにしたときには

各種設定は工場出荷時の設定になっています。

※ブレーカーを「OFF」にしたり、停電後など再度ブレーカー「ON」にしたときも設定値は工場出荷時の設定になります。

※24時間換気は、停電などにより電源が「OFF」になったあと、再び電源が「ON」になっても停止したままです。24時間換気ボタンを押して運転してください。

各種設定の初期値一覧

	残り時間	風向
除湿乾燥	2時間	L3
予備暖房	30分	L3
涼風	30分	L3
換気（強）	4時間	
換気（弱）	4時間	
浴室切（24時間換気）	3時間	

運転前の準備

除湿乾燥　予備暖房　の前には、
あたたかい空気が逃げないように**窓と扉を閉める。**

24時間換気　の前には、
効率的な換気をするために**窓を閉める。**

除湿乾燥　の前には、
浴室の壁や床が**ぬれているときは、あらかじめ換気するか、ぞうきんなどでふき取ってください。**
ぬれたまま衣類の乾燥をすると、**乾燥時間が長くかかります。**

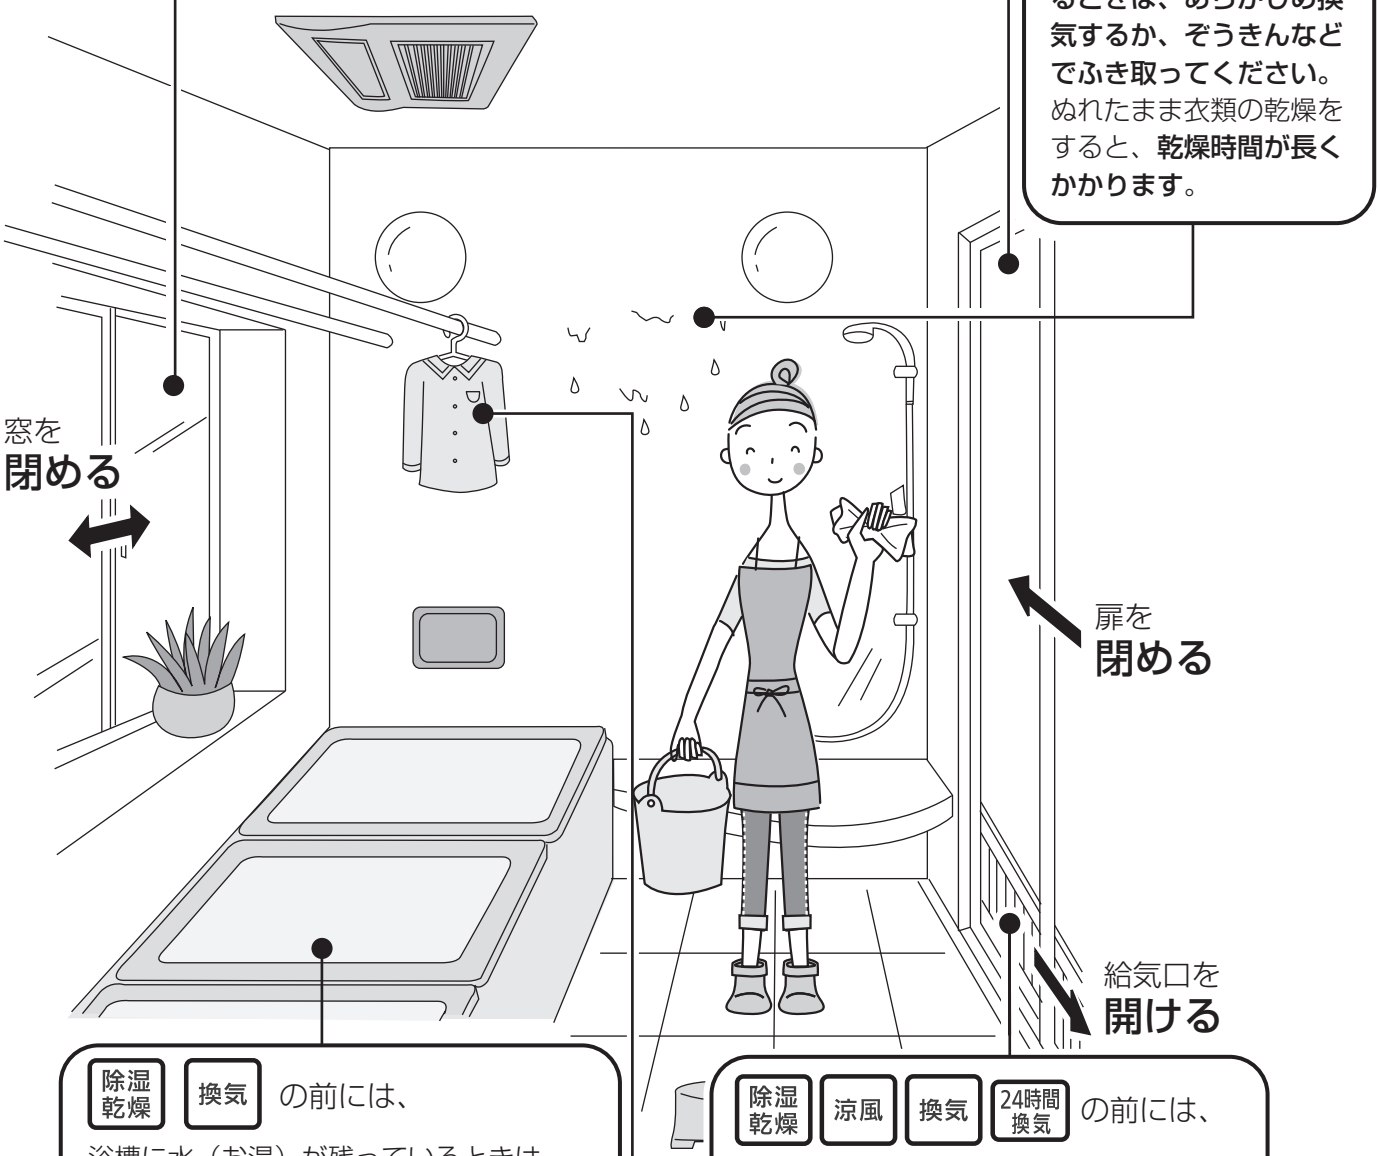

除湿乾燥　換気　の前には、
浴槽に水（お湯）が残っているときは、
浴槽にフタをしてください。

除湿乾燥　涼風　換気　24時間換気　の前には、
扉の**給気口を開けてください。**

予備暖房　の前には、扉の**給気口を閉める。**

換気　のときは、
洗濯物を干したままにしないでください。
寒い時期、**結露した水が滴下する場合があります。**

除湿乾燥　の前には、
衣類と衣類の間にむらなく温風がいきわたるように、衣類を吊るしてください。風向ルーバーの向きは、温風が衣類によく当たるようにコントローラーで設定してください。

運転時間の変えかた

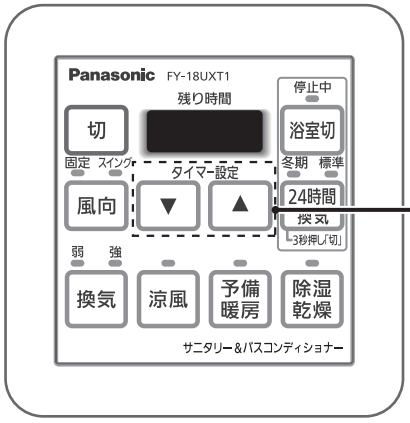

運転中に ▼ または ▲ を押す

・押すたびに運転の残り時間を変更します。
・押し続けると早送りします。
・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
・一度設定すると、運転モードごとに時間を記憶します。
（換気運転は強･弱で別々に記憶します）

除湿乾燥のときは

0:10 ～ 12:00 （出荷時は 2:00 ）

・押すたびに10分刻みで増減します。

予備暖房のときは

0:10 ～ 8:00 （出荷時は 0:30 ）

・押すたびに10分刻みで増減します。

涼風のときは

0:10 ～ 12:00 （出荷時は 0:30 ）

・押すたびに10分刻みで増減します。

換気のときは

0:10 ～ 12:00 （出荷時は 4:00 ）

・押すたびに10分刻みで増減します。

浴室切のときは

0:10 ～ 6:00 （出荷時は 3:00 ）

・押すたびに10分刻みで増減します。

風向の変えかた

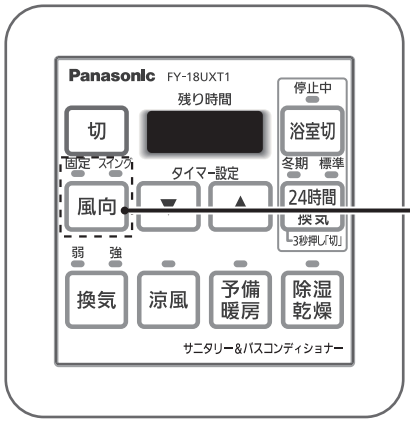

運転中に 風向 **を押す**(換気運転中は、風向ルーバーは開きません)

・1回押すと、現在の風向設定を表示します。
・風向表示中に風向ボタンを押すと風向ルーバーの位置が切り換わります。
・一度設定すると、運転モードごとに風向ルーバー位置を記憶します。
・固定のときは「固定」ランプが点灯し、スイングのときは「スイング」ランプが点灯します。

固定 スイング
風向

除湿乾燥のときは

L1→L2→L3→L4→L5→L6→LA1→LA2→LA3
(出荷時)
「固定」 「スイング」

予備暖房・涼風のときは

L1→L2→L3→L4→L5→L6→LA
(出荷時)
「固定」 「スイング」

<風向ルーバーの動き>

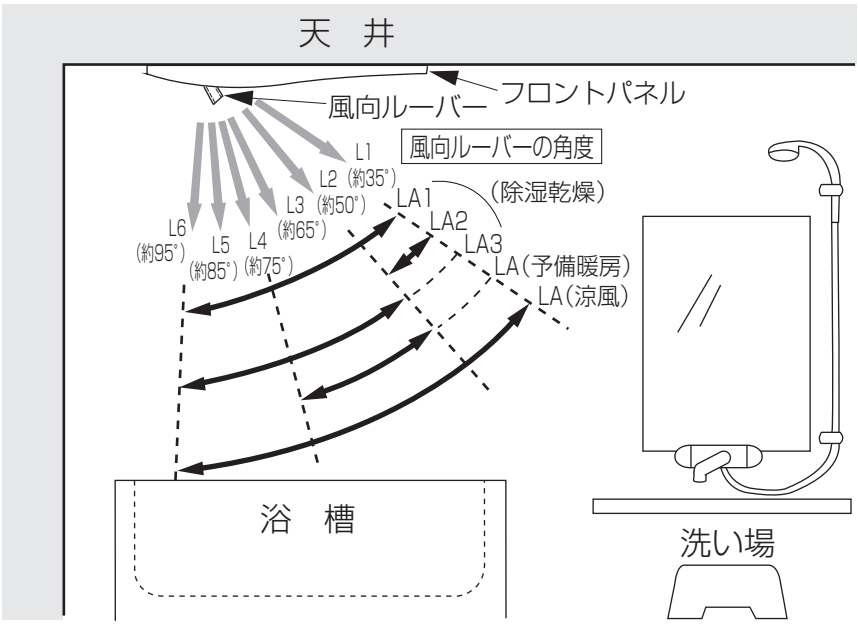

お願い

・風向ルーバーの風向調整は、コントローラーから操作してください。運転中に手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、故障の原因となります。手で動かしてしまったときは、完全に風向ルーバーが閉じるまで 涼風 切 を繰り返し押してください。

お知らせ

・風向ルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。
・風向をスイングで運転開始したとき、または運転中に 風向 を押してスイングに設定したとき、スイング動作範囲の目安を示すために風向ルーバーが通常よりも速く往復します。5往復したあと通常のスピードになります。

除湿乾燥運転時の風向ルーバーの動作(LA1～LA3設定時)

除湿乾燥運転時に風向をスイング(LA1～LA3)に設定した場合、予備暖房や涼風運転時のスイング(LA)と比べて、非常にゆっくり動作します。衣類乾燥時間短縮のため、このような動作にしています。異常ではありません。

除湿乾燥（衣類乾燥）のしかた

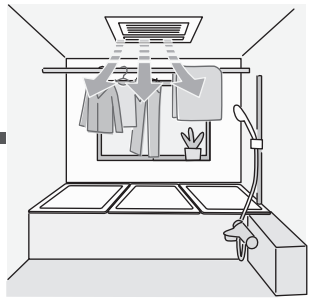

梅雨時や雨の日に衣類を乾燥させたいとき

運転の前に

❶ 浴槽に水（お湯）が残っている場合はフタをする。
❷ 浴室の窓、扉を閉める。
❸ 浴室扉の給気口を開ける。
❹ 浴室の壁や床がぬれているときはふき取る。

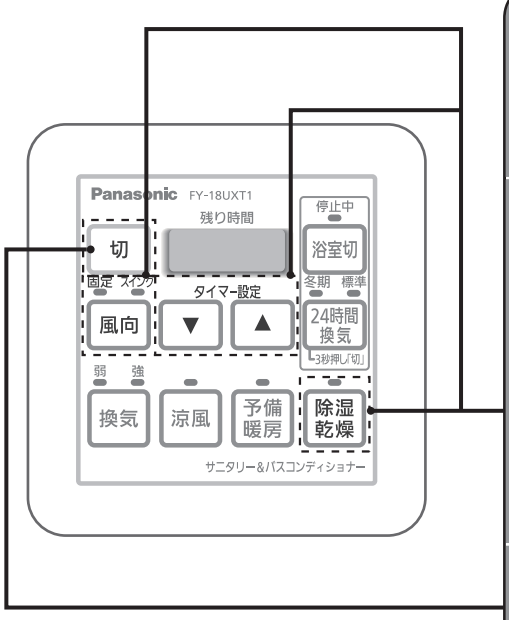

運転前に…

- **洗濯物は、あらかじめ15分程度脱水する。**
- **脱水後、すぐに洗濯物のシワを伸ばし、洗濯物に合わせて、吹き出し口からの温風が当たる位置に干す。**

（洗濯物の干しかたのコツ ☞ 下記参照）

運転する

① 除湿乾燥 **を押す。**

② 風向 **で温風が洗濯物に当たる方向またはスイングに設定する。**（風向の変えかた ☞ 12ページ）

③ タイマー設定 ▼ ▲ **で運転時間を設定する。**
（運転時間の変えかた ☞ 11ページ）
（衣類乾燥時間の目安 ☞ 14ページ）

温風を衣類に直接当てると、より効率的に衣類を乾燥させることができます。

停止する

- **設定した残り時間がなくなると除湿乾燥運転を停止します。**
- **途中で停止するときは** 切 **を押す。**

洗濯物の干しかたのコツ

●洗濯物の間かくは、温風がいきわたるように**すき間(約5～10cm)**を開ける。
（ハンガーの数は、**物干しバー1本あたり7～10本**が適当です。）

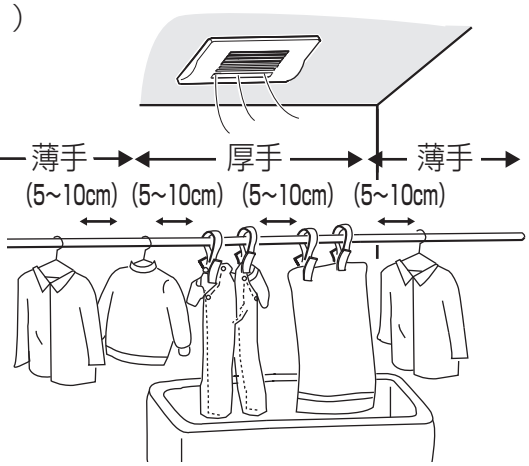

※ステンレス製の物干しバーに金属製ハンガーを使用すると、ハンガーのさびにより物干しバーもさびることがありますので、注意してください。

●**厚手の洗濯物**（ジーパン・トレーナーなど）
- **温風の吹き出し口近く**に吊り下げる。
- **ベルト部などの乾きにくい部分は吹き出し口近くにし、ポケットは裏返して外へ出すと乾きやすくなります。**

●**薄手の洗濯物や乾きやすい化繊の衣類**（Tシャツ・ブラウス・下着など）
- **物干しバーの両端**に吊り下げる。

●**長めの洗濯物**（ズボン・バスタオルなど）
浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干す。
（シワになりにくく、形崩れしません。
多少乾燥時間が長くなります。）
また、ハンガーに掛けずに、物干しバーに洗濯バサミなどで吊るすと早く乾きます。

●**物干しバーの両端は乾きにくい**ので、途中で中央と両端の洗濯物の**吊り下げ位置を入れかえる。**

除湿乾燥(衣類乾燥)のしかた(つづき)

乾燥できない衣類

●変色や傷みやすい衣類
絹製品、皮革製品、毛皮製品

●熱に弱い衣類
毛織物、ウール製品、レース編み製品、
ポリウレタンを使った衣類



●縮みの気になる衣類
麻・再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、
ニット織りの衣類

●接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類

●次の絵表示があるもの

警告

禁止

●食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に衣類乾燥をしない
（油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります）

衣類乾燥時間の目安

衣　類	数　量	衣　類	数　量
ワイシャツ	2	バスタオル	2
パジャマ（上下）	1	タオル	7
作業服（上下）	1	男性用下着	3
トレーニングウエア（上下）	1	女性用下着	6
ジーパン	1		
木綿パンツ	2		
フリース	1		
スウェット（下）	1		
合　計	： 約6kg		
衣類乾燥時間の目安	： 約2時間30分		

〈測定条件〉
- 浴室1坪(ユニットバス)（床寸法：1.6m×1.6m）
- 気温 20℃ 相対湿度 60%
- 洗濯物は脱水機で 約15分間脱水したものを使用
- 浴室は乾燥している状態
- 物干しバーは天井から 約200mmの位置に設置

〈ご参考〉
- 冬期（気温5℃　相対湿度60%）の場合
  表に比べて40～60%程度長くかかります。
- 梅雨時（気温25℃　相対湿度80%）の場合
  表に比べて40～60%程度長くかかります。

※浴室の壁や床がぬれている場合は衣類乾燥時間が長くなります。
あらかじめ乾いた布などでふき取ってください。
※衣類乾燥時間は浴室の大きさや種類・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水状態などにより変わります。

お知らせ

・副吸込グリル設置場所(トイレや洗面所、リビングなど)の除湿乾燥はできません。
・浴室内にカビを発生しにくくするために、入浴後に除湿乾燥運転して浴室を乾かすと効果的です。
浴槽に水(お湯)が残っている場合はフタをし、浴室の窓・ドアを閉めて(扉の給気口は開ける)除湿乾燥運転をしてください。(浴室の大きさや種類・室温・外気温などによって、十分乾かない場合があります。)
・衣類が乾いても、浴室が十分乾かないことがあります。
除湿乾燥運転が終わったあとも衣類を放置すると、浴室内に残る湿気を吸着し湿っぽくなるので、ご注意ください。
・浴室内の臭気排出のために、除湿乾燥運転終了後換気ファンを運転します。(自動換気運転)
自動換気運転の継続時間は約1時間ですが、自動換気運転中は残り時間表示部に FAn と表示されます。
切 を押して自動換気運転を停止することもできます。

予備暖房のしかた

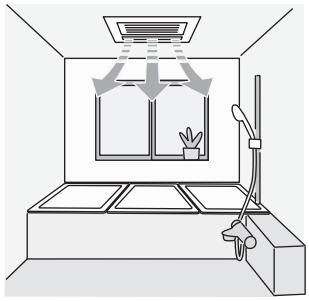

冬期など浴室内が冷えていて
入浴前に浴室内をあたためたいとき

運転の前に
浴室の窓、扉、浴室扉の給気口を閉める。

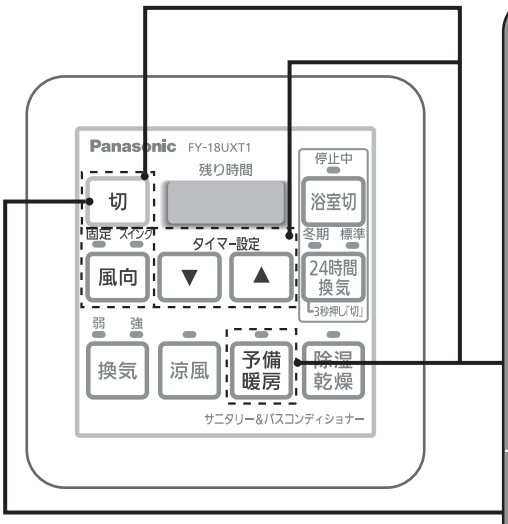

運転する

入浴の約30分前に…

① 予備暖房 **を押す。**

② 風向 **で温風が洗い場に吹く方向に設定する**
（風向の変えかた ☞ 12ページ）

③ タイマー設定 ▼ ▲ **で運転時間を設定する。**
（運転時間の変えかた ☞ 11ページ）

時間は目安です。浴室が十分にあたたまらない場合は運転時間を長く設定してください。

停止する

- **設定した残り時間がなくなると予備暖房運転を停止します。**
- **途中で停止するときは** 切 **を押す。**

お知らせ

・副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）の予備暖房はできません。
・本製品は副吸込グリルから吸い込む空気の熱を利用して浴室の予備暖房をおこないます。副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）の温度が低い場合や、浴室の大きさや断熱性能、外気温などにより、予備暖房運転をしても浴室の温度があまり上がらないことがあります。そのときは、運転時間を長く設定してください。
・本製品は天井からの温風吹き出し方式なので、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。また浴室の床をあたためることはできません。
・入浴中は予備暖房運転を停止してください。温風でも直接体に当たると肌寒く感じる場合があります。
・予備暖房運転時に浴室の温度が上がると、ぬるい風が出る場合があります。これは浴室内の温度を一定に保つもので故障ではありません。
・冬期など副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）の温度が低いときに吹き出し口から風が出なくなる場合があります。これは製品内部の熱交換器についた霜を溶かすためのもので（除霜運転）、故障ではありません。しばらくすると再び温風が吹き出します。なお除霜運転中はコントローラーの予備暖房運転ランプは点滅します。
・24時間換気運転中に 予備暖房 を押すと、浴室切ランプ（ 停止中 浴室切 ）が点灯し、浴室からの換気を停止します。これは効率よく浴室をあたためるためです。
・24時間換気運転中に予備暖房運転をした場合、予備暖房運転停止後約1時間は浴室からの換気停止を継続します。これは浴室内のあたためられた空気を換気しないためです。
24時間換気運転に復帰すると、浴室内の温度が下がる場合があります。

涼風のしかた

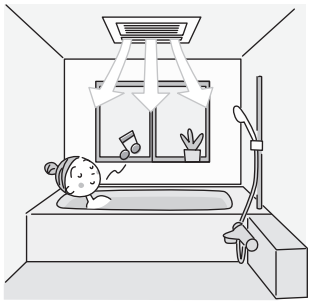

入浴中に涼しさを得たいとき
(冷房運転ではありません)

運転の前に
浴室扉の給気口を開ける。

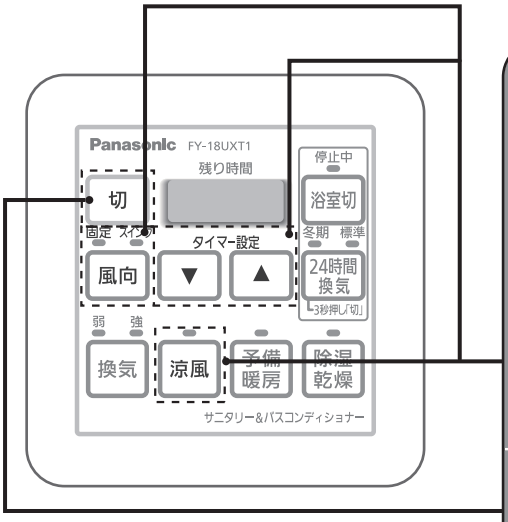

運転する

入浴中に…

① 涼風 を押す。

② 風向 でお好みの方向に設定する
(風向の変えかた ☞ 12ページ)

③ タイマー設定 ▼ ▲ で運転時間を設定する。
(運転時間の変えかた ☞ 11ページ)

停止する

・設定した残り時間がなくなると涼風運転を停止します。
・途中で停止するときは 切 を押す。

換気のしかた

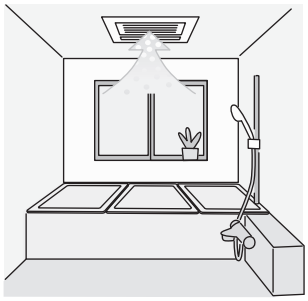

入浴後、浴室内の湿気を排出したいとき

運転の前に

❶ 浴槽に水（お湯）が残っている場合はフタをする。

❷ 浴室の窓・扉を閉める。

❸ 浴室扉の給気口を開ける。

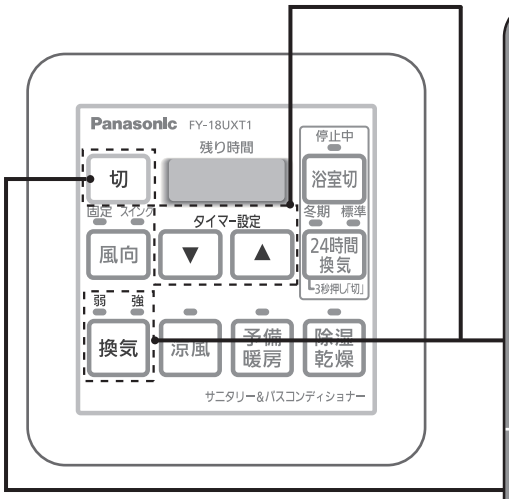

運転する

入浴後に…

① 換気 **を押す。**

押すたびに →強→弱→ と運転が切り換わります。

② タイマー設定 ▼ ▲ **で運転時間を設定する。**

（運転時間の変えかた ☞ 11ページ）

・換気運転では風向ルーバーは開きません。

停止する

・設定した残り時間がなくなると換気運転を停止します。

・途中で停止するときは 切 を押す。

お知らせ

・換気運転中は、風向ルーバーは開きません。

・浴室および副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）の3室から換気をします。

・換気風量が安定するまでに時間がかかる場合があります。

・屋外の風の影響などにより音が大きくなる場合があります。

24時間換気のしかた

室内の空気の質を維持するために
（住戸の換気不足を防ぐために常時小風量で換気します）

運転の前に
❶ 浴室の窓を閉める。
❷ 浴室扉の給気口を開ける。

⚠注意

禁止 **●24時間換気を長時間停止しない**
（居住空間の空気が汚れる原因）

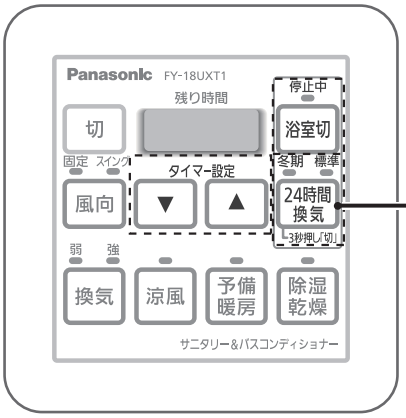

運転する

24時間換気 **を押す**

・押すたびに →標準→冬期→ と運転が切り換わります。
・通常は「標準」でお使いください。
冬期などで肌寒さを感じるときは「冬期」でご使用ください。

停止する

24時間換気 **を3秒長押しする**

浴室からの換気を一時停止する

入浴中に肌寒さを感じるときに浴室からの換気を一時停止することができます

① 浴室切 **を押す。**

② タイマー設定 ▼ ▲ **で「浴室切」時間を設定する。**
（運転時間の変えかた ☞ 11ページ）

・残り時間がなくなると、浴室からの換気を再開します。「浴室切」の途中で再度 浴室切 を押しても、浴室からの換気を再開します。

「浴室切」中も副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）からの換気を継続しています。

24時間換気「冬期」運転について

冬期は自然換気（住宅のすき間などによる換気）が夏期に比べて多いため、24時間換気風量を低減させることができます。「冬期」運転時、24時間換気風量は「標準」運転時の約2割減となります。

お知らせ

・24時間換気と他の運転モードを同時に運転すると、他の運転モードの運転を優先しておこないます。
除湿乾燥・予備暖房運転のときは「浴室切（浴室からの換気を一時停止）」の状態となり、浴室切ランプが点灯します。
除湿乾燥・予備暖房運転中は、浴室からの換気を再開できません。
除湿乾燥運転が終了すると、自動換気運転（☞ 9ページ）をし、その後24時間換気となります。
予備暖房運転の場合は終了しても約1時間「浴室切」を継続します。約1時間経過すると自動的に浴室からの換気を再開します。
・「浴室切」のときも、浴室からはごく微量の換気をしています。
・24時間換気運転中、浴室内の湿気を吸って、機器本体内部が結露し、水滴が落ちることがあります。
・24時間換気運転中に停電などにより電源がOFFになると、再び電源がONになっても24時間換気は停止したままです。 24時間換気 ボタンを押して運転を再開してください。
・24時間換気運転中に「浴室切」に設定すると、運転音が少し大きく聞こえる場合がありますが、機器の故障ではありません。副吸込グリルを設置場所してある2室（トイレや洗面所、リビングなど）から換気風量を確保するためです。

外部換気スイッチによる換気のしかた

（別途工事が必要です）

外部換気スイッチを設けてある場合（別途工事が必要）、外部換気スイッチにより、副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）からの換気ができます。

●トイレに外部換気スイッチを設置した場合
（図はトイレと洗面所に副吸込グリルを設置してある場合）

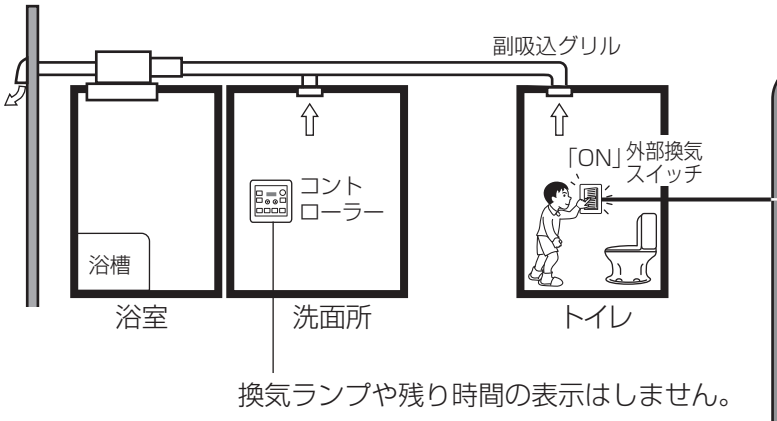

運転する	を押す
停止する	を押す ※除湿乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気運転中に、外部換気スイッチをOFFにしても、換気ファンは運転しています。

遅れ停止機能について

●外部換気スイッチ（トイレまたは洗面所のスイッチ）を「OFF」にすると、換気ファンは約3分間運転し、その後自動停止します。（遅れ停止機能）

※外部換気スイッチにタイマー機能が付いている場合、遅れ停止時間は外部換気スイッチのタイマー時間+3分間となります。

お知らせ

・外部換気スイッチをONにすると、運転音が少し大きく聞こえる場合がありますが、機器の故障ではありません。

・本体停止または除湿乾燥・予備暖房運転中に外部換気スイッチをONにしても、浴室からはごく微量の換気となり、ほとんど換気しません。

お手入れのしかた

⚠警告

禁止

●**本体・コントローラーに故意にお湯や水、カビ取り剤などをかけたりしない**
（ショート、感電の原因）
●**吹き出し口や吸い込み口などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げたりしない**
また、フロントパネルをはずしてファンなどに触れない
特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください（けが、やけどの原因）
●**分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない**
（感電の原因）

●**分電盤のブレーカーを「OFF」にする**
（感電やけがをする原因）

⚠注意

禁止

●**以下のような作業をしない**
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗っての作業
・浴槽の縁や風呂フタの上に乗っての作業
（転倒など、けがの原因）

●**以下のことを守る**
・運転を停止する
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・足元に注意する
・お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける
（けが、やけどの原因）

お願い

・**24時間換気運転をご利用の場合、お手入れが終わったあと、再び24時間換気運転を始めてください**
・**台所用中性洗剤を薄めてお使いください**
（住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤や、カビ取り剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります）
（浴室用洗剤も使用しないでください）
・**お手入れ後、熱による乾燥はしないでください**（変形、変質の原因）

下記のようなものなどは使用しないでください。

コントローラー（1か月に1回程度）

①**運転を停止する**
分電盤のブレーカーを「OFF」にする
②**水に浸してかたく絞った布で汚れを軽くふき取る**

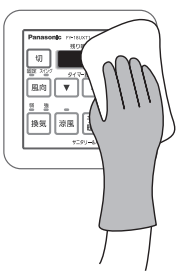

フロントパネル（1か月に1回程度）

①**運転を停止する**
②**乾いた柔らかい布で、からぶきする**
汚れが気になるときは、台所用中性洗剤を薄めて布を浸し、よく絞って汚れをふき取ってください。
（最後に水に浸してかたく絞った布でふき取ってください）

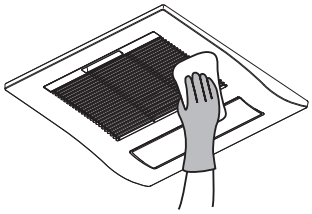

※風向ルーバーの汚れをふき取る際は、無理な力を加えないようにおこなってください。

エアーフィルター（1.5か月に1回程度）

コントローラーの残り時間表示部に U04 と表示した場合は、
エアーフィルターの清掃時期をお知らせしています
（モーターの累積運転時間が約1080時間に達した場合に表示します）
エアーフィルターのお手入れをしたあと、U04 の表示を消してください

目づまりがひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。
目づまりにより風量が減ったり、予備暖房の効きが悪くなったり、運転音が大きくなることがあります。

①運転を停止する

②エアーフィルターを取りはずす
エアーフィルターの取っ手に指を掛け、
矢印の方向に引いて取りはずしてください。

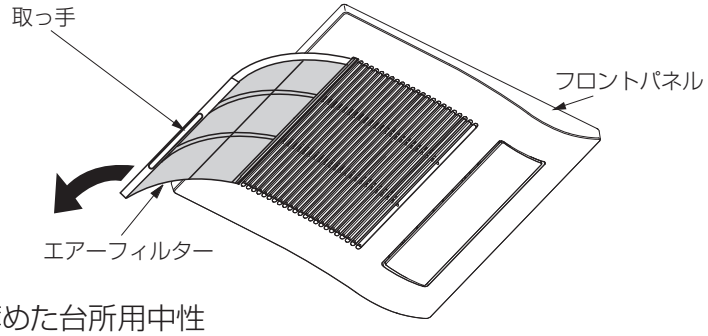

③掃除機を使ってホコリを吸い取る

④エアーフィルターを洗う
水で軽く洗い、汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸して軽く洗ってから水ですすぎ洗いをし、日陰で十分乾燥してください。
※水平な所に置いて乾燥してください。
（斜めに置くとエアーフィルターの形が崩れることがあります）

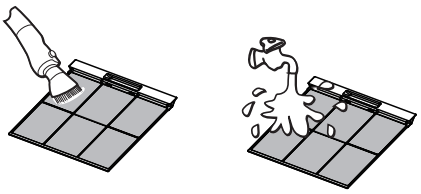

⑤エアーフィルターを取り付ける
フロントパネルの差し込み溝にエアーフィルターを奥まで確実に差し込んでください。
不確実な取り付けは本体機能の低下や異常音、振動の原因となります。

⑥ U04 の表示を消す
エアーフィルターをお掃除したあとに、コントローラーの 換気 ボタンを「---」が表示されるまで（約4秒）押し続けてください。エアーフィルターを使用した時間がリセットされ、U04 の表示が消えます。
U04 と表示していなくても、エアーフィルターのお手入れをしたときは、換気 ボタンを「---」が表示されるまで（約4秒）押し続けてからご使用ください。エアーフィルターを使用した時間がリセットされます。

お願い

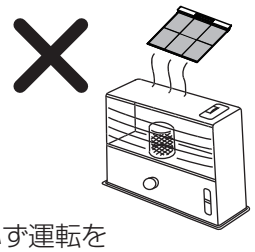

- エアーフィルターの火気による乾燥や、ドライヤーなどの熱風による乾燥は、絶対にしないでください。変形の原因になります。
- エアーフィルターを極端に曲げたり、曲げた状態で長時間放置したり、無理な力を加えないでください。
- エアーフィルターをはずしたままで運転しないでください。また出し入れするときも必ず運転を止めてからおこなってください。機器の故障やけがなどの原因になります。
- フロントパネルに無理な力を加えないでください。
フロントパネルがはずれたり、変形・破損の原因になります。

お手入れのしかた(つづき)

副吸込グリル(トイレや洗面所、リビングなど)(1.5か月に1回程度)

フロントパネルのエアーフィルターのお手入れと同時に、副吸込グリルのお手入れをしてください

①運転を停止する

②ルーバーの切欠部を持って下へ引き下げてはずす

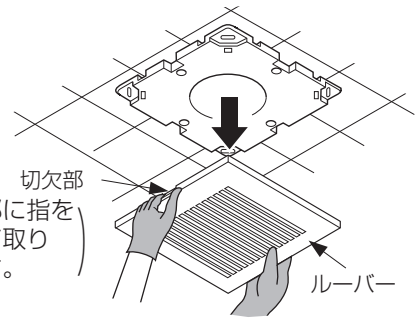

③フィルターをはずす

フィルター押さえを固定ツメからはずして、フィルターをルーバーから取りはずす。

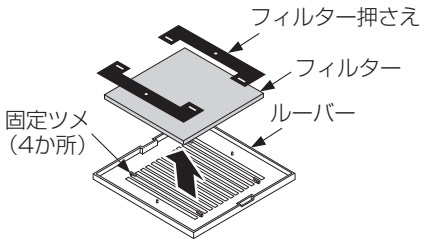

④掃除機でフィルターのホコリを吸い取る

掃除機に吸い込まれないようにしっかり押さえておこなってください。

※掃除機のノズルはブラシ付きをおすすめします。吸い込まれにくくなったり、ほつれにくくなります。

汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸し、汚れを落としてから水でよくすすぎ洗いをし、日陰でよく乾かしてください。
もみ洗いはさけ、押し洗いをしてください。

※フィルターは5〜6回の水洗いを目安に新しいフィルターと交換してください。

別売フィルター(取替用)
パーツNo.FFV2510183

⑤ルーバーとグリル枠のお手入れをする

薄めた台所用中性洗剤に浸し、よく絞った布でホコリをふき取ったあと、からぶきして水けをよくふき取る。

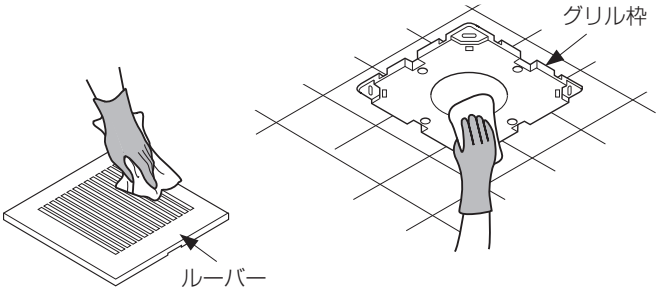

⑥ルーバーを取り付ける

③の逆の手順で、ルーバーにフィルターとフィルター押さえを取り付けたあと、グリル枠に取り付ける。

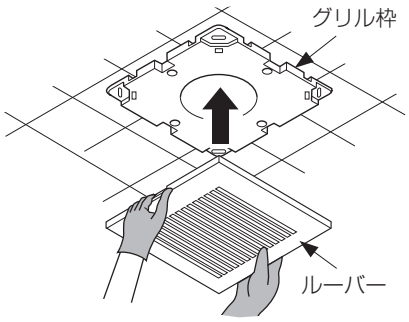

屋外の換気口(フード)のお手入れ

目づまりしないよう定期的に掃除をしてください。(目づまりすると、音が大きくなったり、風量が減り本体機能が低下します)

ファンモーターの交換について

循環ファンモーター、換気ファンモーターは交換部品です。約5年を目安に交換してください。

故障かな!?と思ったら

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

	症　状	原　因　／　対　応	参考ページ
除湿乾燥・予備暖房	洗濯物が乾かない	●浴室の窓・扉が開いていませんか？ ●浴槽に水（お湯）が残っていませんか？ 排水するか浴槽にフタをしてください。	13～14
		●洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、十分乾かない場合があります。再度除湿乾燥運転をしてください。	
	浴室が乾かない	●浴室の窓・扉が開いていませんか？ ●浴槽に水（お湯）が残っていませんか？ 排水するか浴槽にフタをしてください。	14
		●浴室の大きさや種類、室温や外気温などにより、十分乾かない場合があります。再度除湿乾燥運転をしてください。	
	浴室があたたまらない	●浴室の窓・扉・給気口が開いていませんか？ ●浴室の大きさや断熱性能などにより、予備暖房運転をしても浴室の温度があまり上がらないことがあります。 運転時間を長く設定してください。 また、本機はヒートポンプ方式のため、副吸込グリル設置場所（トイレや洗面所、リビングなど）の温度が低いときは浴室があたたまらない場合があります。 ●天井からの温風吹き出し方式による暖房ですので、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。また、洗い場の床面をあたためることはできません。	15
		●副吸込グリルが障害物などでふさがっていませんか？ 副吸込グリルの周辺に障害物などを置かないでください。	―――
	浴室があたたまりにくくなった 乾燥時間が長くなった	●フロントパネルのエアーフィルターや、トイレや洗面所、リビングなどの副吸込グリルのフィルターにゴミやホコリがたまっていませんか？	20～22
	運転終了後に吹き出し口より風が出る	●圧縮機保護などのため、除湿乾燥運転や予備暖房運転終了後約３０秒間循環ファンの運転を継続する場合があります。このとき、除湿乾燥運転の場合は引き続き自動換気運転に移行するため残り時間表示部に「FAn」と表示し、予備暖房運転の場合は残り時間表示部の右端が回転表示します。	9
	機器が動かない	●運転の開始時や切り換え時に圧縮機の保護などのために、圧縮機やファンが動かない場合があります。 そのままお待ちください。	9
音	運転中、風の吹き出し音が大きくなる	●風向により音が大きくなることがあります。 故障ではありません。	12
	「ピキピキ」や「ピシッ」などの音がする	●温度変化により本体樹脂部分がわずかに伸縮するときの音です。故障ではありません。	―――
	運転の開始・停止時や切り換え時に「コトコト」や「カッカッ」などの音がする	●ファンの速度変更や風向ルーバーの位置確認の音や、機器内部の部品の動作音です。故障ではありません。（約30秒間）	―――
	「ゴー」などの音がする	●換気運転している音です。 ●トイレや洗面所の外部換気スイッチがＯＮになっていませんか？外部換気スイッチによる運転の場合は、コントローラーの換気ランプや残り時間の表示はしません。 また、外部換気スイッチをＯＦＦにしても、約3分間運転を継続したあと停止します。	17～19
		●フロントパネルのエアーフィルターや、トイレや洗面所、リビングなどの副吸込グリルのフィルターにゴミやホコリがたまっていませんか？ゴミやホコリがたまっていると音が大きくなる場合があります。	20～22
	「シャー」などの音がする	●機器内部の冷媒ガスが流れる音です。	―――

故障かな!?と思ったら(つづき)

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

	症　状	原　因　／　対　応	参考ページ
音	「ブー」などの音がする	●機器内にたまった水を排出するポンプ（ドレンポンプ）が運転している音です。 ●除湿乾燥運転や予備暖房運転終了後、約4分間はドレンポンプの運転を継続します。機器内にたまったドレン水を排出するためです。 ●ドレンポンプの固着防止などのために、定期的にドレンポンプを動かしているためです。故障ではありません。	―――
振動	浴室の壁が振動する	●運転中に、浴室の壁がわずかに振動する場合があります。圧縮機やモーターの回転によるもので、故障ではありません。著しく振動する場合はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口までご連絡ください。	―――
風	温風が出ない	●圧縮機の保護がはたらいていると温風が出ません。 ●除霜運転中は風が出ません。（コントローラーの運転ランプが点滅します）約9分後に運転を再開します。	9・15
	吹き出し風量や換気風量が少ない	●フロントパネルのエアーフィルターや、トイレや洗面所、リビングなどの副吸込グリルのフィルターにゴミやホコリがたまっていませんか？ゴミやホコリがたまっていると風量が少なくなる場合があります。	20～22
コントローラー	コントローラーに「cold」の文字が表示される	●除湿乾燥運転や予備暖房運転時に、ホットスタート機能がはたらいているためです。	9
	コントローラーに「FAn」の文字が表示される	●除湿乾燥運転後の自動換気運転中の表示です。自動換気運転は約1時間で終了します。	9
	コントローラーに「U04」の文字が表示される	●エアーフィルターの清掃時期をお知らせしています。エアーフィルターをお手入れしたあと、コントローラーの換気ボタンを「- - -」が表示されるまで（約4秒）押し続けて「U04」の表示を消してください。	21
風向ルーバー	運転を停止しても風向ルーバーが完全に閉まらない	●風向ルーバーを手で動かしたり、押さえたりすると、完全に閉まらなくなる場合があります。風向ルーバーが完全に閉まるまで、コントローラーで涼風運転と切操作を数回繰り返してください。 ●風向ルーバーはコントローラーで操作してください。	12
水滴	機器から水滴が落ちたり、屋外の排気口から湯気や水滴が落ちる 色がついた水滴が落ちる	●機器が浴室の湯気を吸い込むため、機器に結露した水滴が落ちることがあります。また、入浴剤が混じって色のついた水滴が落ちたり、本体に入浴剤の色がつくこともあります。布でふき取ってください。	―――
ドレン排水	洗い場にドレン排水をしている場合に、ドレン排水出口近傍の床や壁が薄青色（薄緑色）になる	●本体内部の銅配管やドレン排水部材から溶け出たわずかな銅イオンと石けんなどに含まれる脂肪酸とが反応したものです。人体に害はありません。市販の浴室用洗剤（取れにくいときは、油汚れ専用洗剤）を使ってこまめに掃除してください。	―――

故障かな!?と思ったら(つづき)

もう一度確かめて！ 修理を依頼する前に、あわてず調べてみましょう。

	症　状	原　因　／　対　応	参考ページ
コントローラー	コントローラーを操作しても動かない	●停電していませんか？ ●ブレーカーが落ちていませんか？ 「停電していない」または「ブレーカーが落ちていない」場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。	———
換気	換気しない	●換気運転をしてコントローラーに異常表示がないか確認してください。 また、機器が作動する音がするか確認してください。 「異常表示がある」または「機器が作動する音がしない」場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。	———

こんなときには

コントローラーに異常表示が点灯しているときには

機器に異常が生じると、残り時間表示部にエラーコード(Fからはじまる3ケタの文字)を表示します。
お買い上げの販売店または本書に記載の「修理ご相談窓口」に連絡してください。(☞26～27ページ)

※異常表示は、異常に関連のある運転を選択したときに表示します。
異常表示しない運転については使用できますが、すみやかに連絡してください。

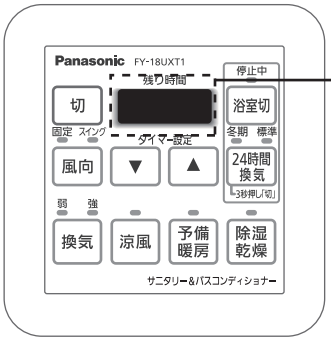

異常表示(本表示は一例です)

■エラーコード一覧

エラーコード	異　常　名	応急的に可能な運転
F01	コントローラー異常	外部換気スイッチ
F03	マイコン間通信異常	運転できません。ブレーカーを「OFF」にしてください
F11	浴室温サーミスター異常	涼風・換気・24時間換気・外部換気スイッチ
F14	吐出温サーミスター異常	
F16	蒸発器温サーミスター異常	
F18	吸気温サーミスター異常	
F21	換気ファンモーター異常	運転できません。ブレーカーを「OFF」にしてください
F22	循環ファンモーター異常	換気・24時間換気・外部換気スイッチ
F51	圧縮機電流異常	涼風・換気・24時間換気・外部換気スイッチ
F53	吐出管温度過昇保護	
F55	排水異常	
F56	圧縮機高電流異常	

⚠警告

禁止

●設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない
(発火、水漏れ・感電・けがなどのおそれ)

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「故障かな!?と思ったら」（23 ～ 25 ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	サニタリー&バスコンディショナー
●品　番	FY-18UXT1
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間 ： お買い上げ日から本体1年間（但し冷媒回路ユニット５年間）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後10年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990＃」を押してください。

（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256 - 5444　Osaka (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青　森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0512

仕様

項　　目			仕　　様
品　　番			FY-18UXT1
質　　量			29kg
電　　源			単相　100V　50/60Hz
除湿乾燥	除湿量（L/day）		20 / 20
	消費電力（W）		710 / 840
	風量（m^3/h）		循環：240　換気：50
	騒音（dB）		48 / 48
予備暖房	能力（kW）		1.8 / 1.9
	消費電力（W）		710 / 810
	風量（m^3/h）		循環：210　換気：190
	騒音（dB）		48 / 48
涼　風	消費電力（W）		32 / 32
	風量（m^3/h）		循環：200　換気：180
	騒音（dB）		48 / 48
換　気	消費電力（W）	強	13 / 13
		弱	5.1 / 5.1
	風量（m^3/h）	強	180
		弱	80
	騒音（dB）	強	32 / 32
		弱	19 / 19
24時間換気	消費電力（W）	標準	5.8 / 5.8
		冬期	5.1 / 5.1
	風量（m^3/h）	標準	100
		冬期	80
	騒音（dB）	標準	21 / 21
		冬期	19 / 19

■停止時の待機消費電力は約1Wです。
■仕様表中の数値は、50/60Hz時の特性を表します。
■それぞれの値は、以下の温湿度条件における値です。また機外静圧0Pa時の値です。
・除湿乾燥：乾球温度27℃、相対湿度60%
・予備暖房/涼風/換気/24時間換気：乾球温度20℃、相対湿度60%
■風量は出荷時の設定です。

銘板に記載の消費電力は、電気用品安全法に基づく
定格消費電力です。
温湿度条件：乾球温度30℃（相対湿度60%）

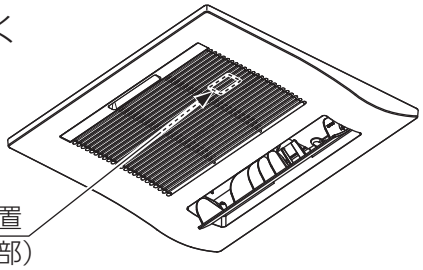

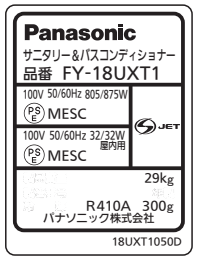

MEMO

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について(換気機能部分)

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件　日本工業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは / および60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の工事説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間[a)] 台所　2410時間/年 居室　2193時間/年 トイレ　2614時間/年 浴室　1671時間/年	
注[a)] 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。			

愛情点検　長年ご使用のサニタリー&バスコンディショナーの点検を！

こんな症状はありませんか	ご使用中止	このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

●ブレーカーがたびたび切れる。
●スイッチやボタンによる動作が不確実。
●運転中にこげくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。
●機器が確実に固定されていない。
●コントローラーに異常表示がでる。
●その他の異常や故障がある。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

Ⓒ Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2011

（きりとり）

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
（ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
（ニ）車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）離島または離島に準ずる遠隔地に出張修理を行う場合の出張に要する実費
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見本

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

（きりとり）

（きりとり）

Panasonic

出張修理

サニタリー&バスコンディショナー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	FY-18UXT1
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間（但し冷媒回路ユニット5年間）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　　TEL(0568)81－1511

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

（きりとり）